

# bosal

## Инструкция по монтажу тягово-цепного устройства шарового типа 3960 А для автомобилей Ford S- Max

	2006—...
	1200
	50
	15,5



462800,

т. (35363) 7-05-06

факс: (35363) 7-13-20

(495) 799-13-46

[www.bosal-autoflex.ru](http://www.bosal-autoflex.ru)


[www.bosal.com](http://www.bosal.com)

18

« - »:	" (8182) 22-48-15
"	" 8(8442) 98-74-98
"	" 8(343) 379-39-89, 373-42-73
"	" 8(343) 26-88-308
"	" 8(3952) 710-194
"	" 8(495) 777-54-59
"	" 8(495)745-79-11
"	" 8(495) 788-95-97
"	" 8(495) 720-51-03
"	" 8(3532) 57-99-85
"	" 8-905-899-5012
"	" 8(383) 291-59-60
"	" 8(831) 279-53-24
"	" 8(3422) 98-27-20
"	" 8(342) 220-87-87
"	" 8-927-002-90-06
"	" 8(3462) 24-00-44
"	" 8(3842) 21-14-76
"	" 8-902-940-4151
"	" 8(3452) 32-22-12, 41-52-62
"	" 8-961-213-0278
"	" 8-917-347-1700
"	" 8(351) 269-44-75, 900-72-73
"	" 8(3512) 773-76-91

**ПОРЯДОК МОНТАЖА**

- Снять бампер.
- Удалить антикоррозионное покрытие в отверстиях лонжеронов в местах крепления ТСУ.
- Ослабить заднее крепление глушителя.
- Снять тепловой экран.
- Снять пластиковый наполнитель бампера.
- Удалить вставку бампера (она в дальнейшем не понадобится).
- Установить ТСУ кронштейнами в боковые лонжероны автомобиля и закрепить в точках «А» болтами М10х40, затем закрепить в точках «Б», предварительно установив планки, как показано на схеме.
- Окончательно затянуть крепеж ТСУ.
- Установить пластиковый наполнитель бампера в точках «Д».
- Установить и закрепить бампер, предварительно произведя вырез в нижней части бампера, согласно прилагаемого шаблона.
- Установить на место глушитель и тепловой экран.
- Согласно схемы произвести монтаж шара и кронштейна розетки.
- Произвести монтаж электропроводки ТСУ.
- Монтаж ТСУ производить только специалистами автосервиса.

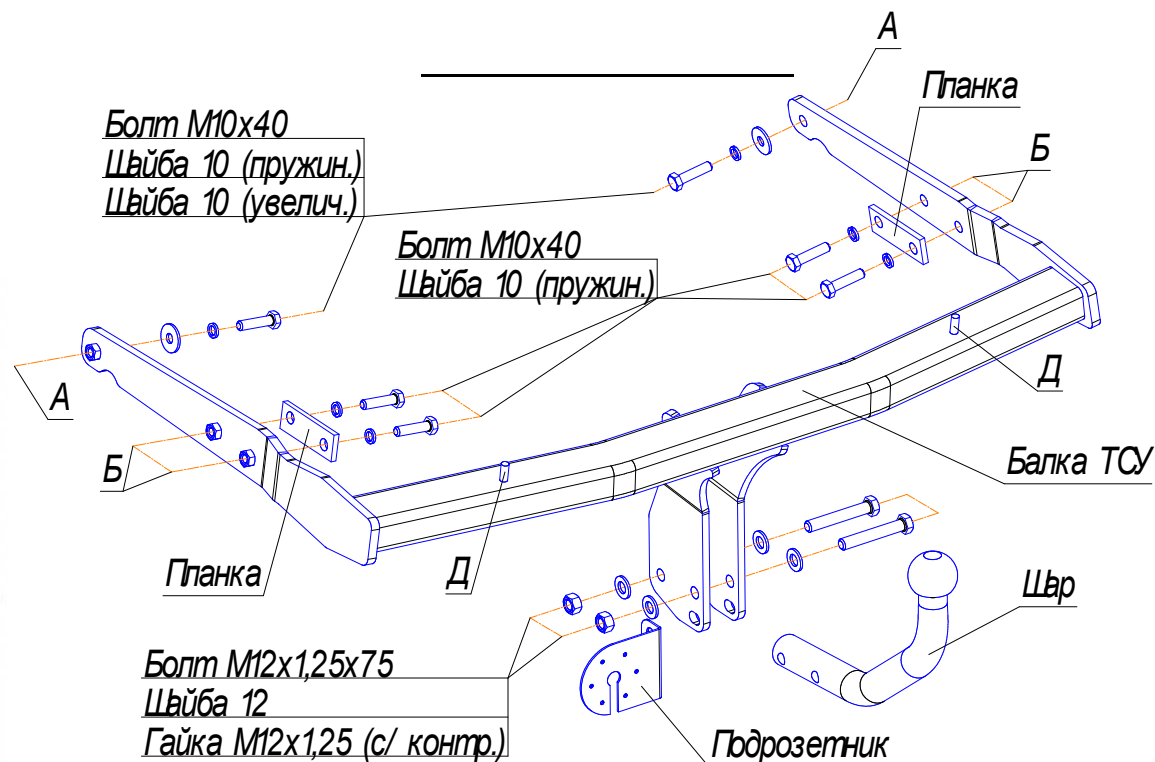

	1	.
	1	.
	1	.

**Коробка упаковочная**

Болт М12х1,25х75	2 шт.
Болт М10х40	6 шт.
Гайка М12х1,25 с/стопор.	2 шт.
Шайба 12	4 шт.
Шайба 10 увелич.	2шт.
Шайба 10 пруж.	6 шт.
Саморез	3 шт.
Планка	2 шт.
Кронштейн розетки	1 шт.
Шар VН 0860	1 шт.
Защитный колпачок	1 шт.
Розетка	1 шт.
Жгут электропроводов 190 см	1 компл.
Инструкция по монтажу	1 шт.
Шаблон выреза бампера	1 шт.

**Схема обрезки кабеля**