

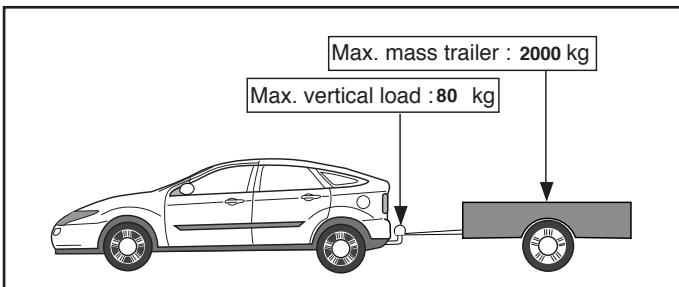
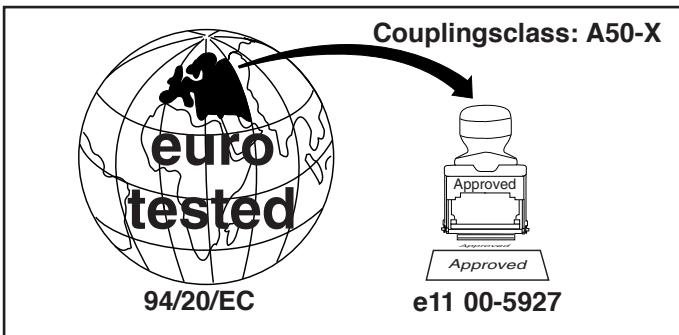
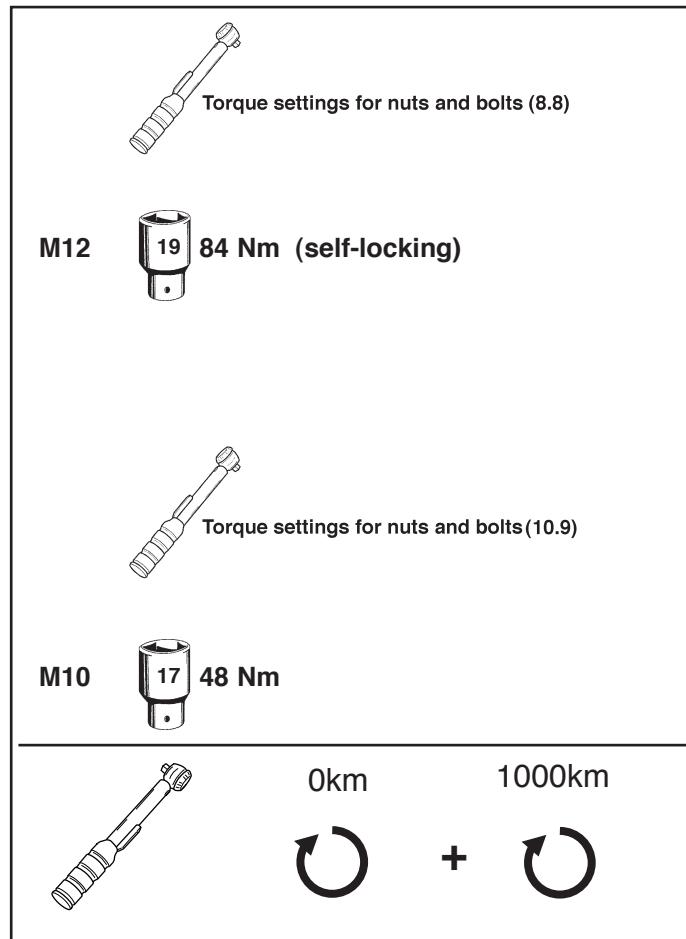


Fitting instructions

Make: Opel/Vauxhall
Model: Antara (C105); 2006->
Type: 4639

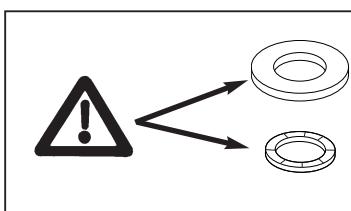

D-Value: 11,0 kN

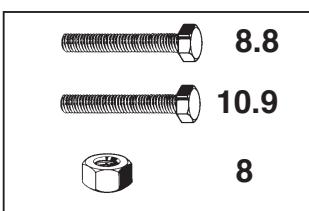

© 463970/20-04-2011/1

Dispositivo di traino tipo: 4639
 Per autoveicoli: Opel Antara SL (C105); 2006->
 Tipo funzionale:



Classe e tipo di attacco: A50-X
 Omologazione: e11 00-5927
 Valore D: 11,0 kN
 Carico Verticale max. S: 80 kg
 Larghezza rimorchiabile per Caravan e T.A.T.S.: 2,45m vedere CARTA di CIRCOLAZIONE VEICOLO (motrice) + 70 cm = ..arrotondare ai 5 cm superiore (vedi D.M.28/05/85)
 Massa rimorchiabile: vedi carta di circolazione dell' autoveicolo

Per verificare l'idoneità del dispositivo di traino omologato a norma CEE 94/20, all'installazione sulla vettura su cui si intende procedere al montaggio, compilare la seguente formula (se necessario declassare la massa rimorchiabile):

$$D = \frac{T \times C}{T + C} \times 0,00981 \leq 11,0 \text{ kN}$$

dove: T= Massa Complessiva Max. della motrice (in kg)
 C= Massa Rimorchiabile Max. della motrice (in kg)

DA COMPILARE PER IL COLLAUDO

DICHIARAZIONE DI CORRETTO MONTAGGIO: la sottoscritta Ditta dichiara di aver montato in maniera corretta ed in conformità alle prescrizioni sia del costruttore del veicolo che del costruttore del dispositivo stesso il seguente dispositivo di attacco meccanico:

tipo:.....
 Il dispositivo di attacco sopra indicato è stato installato su autoveicolo
 modello:.....
 targa:.....
 Data:.....

TIMBRO e FIRMA

Si dichiara inoltre di aver informato l'utente del veicolo sull'USO e MANUTENZIONE del dispositivo stesso.

© 463970/20-04-2011/14



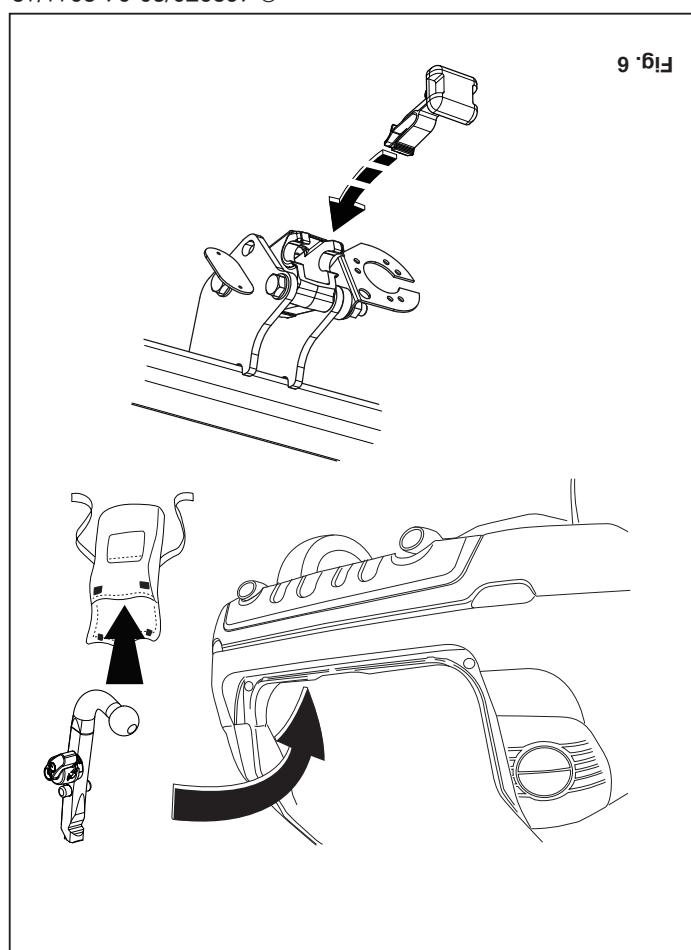


Fig. 5

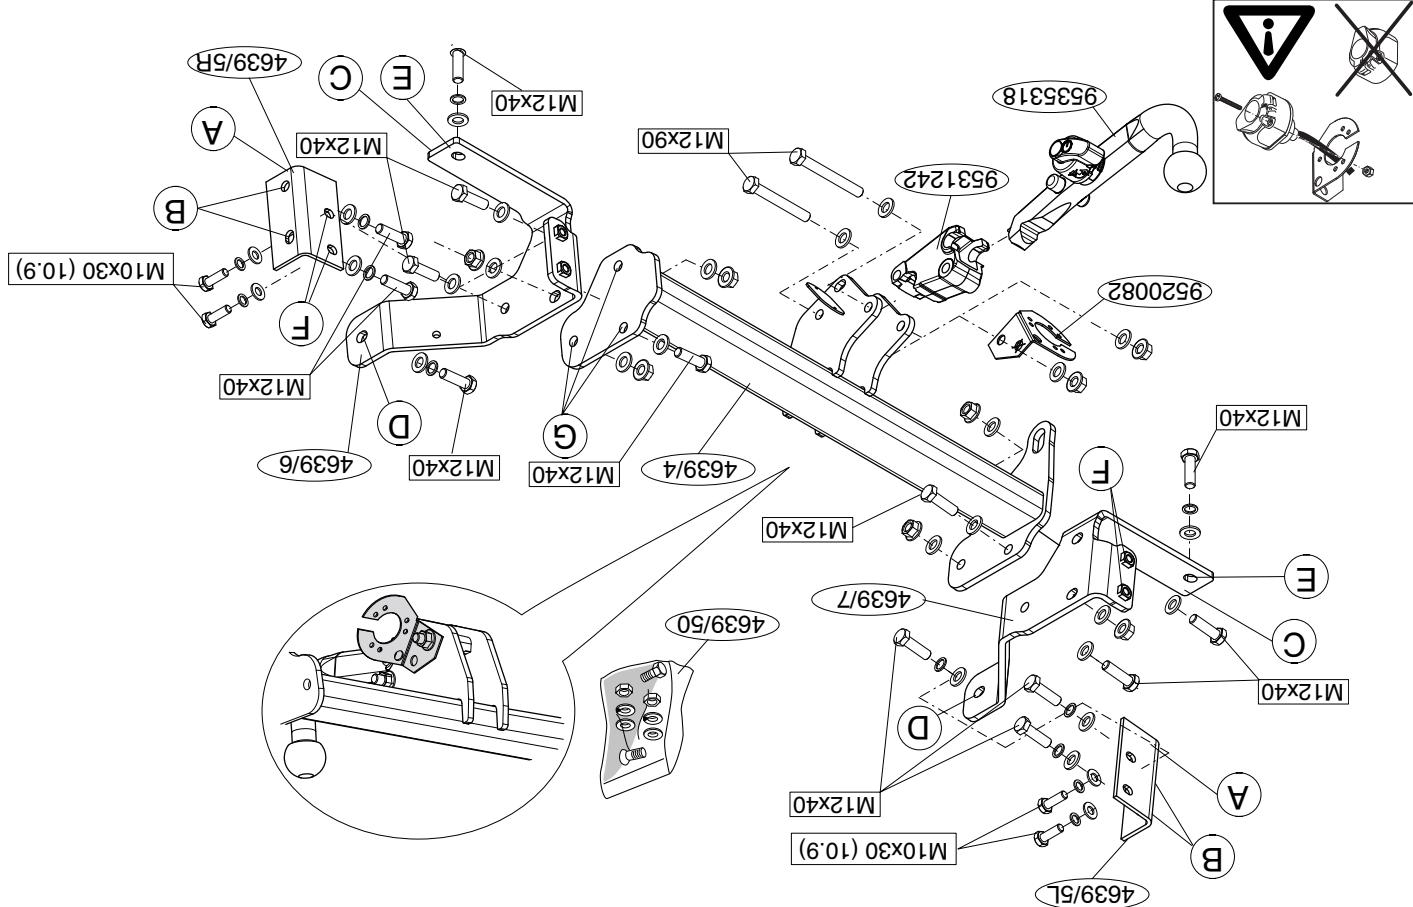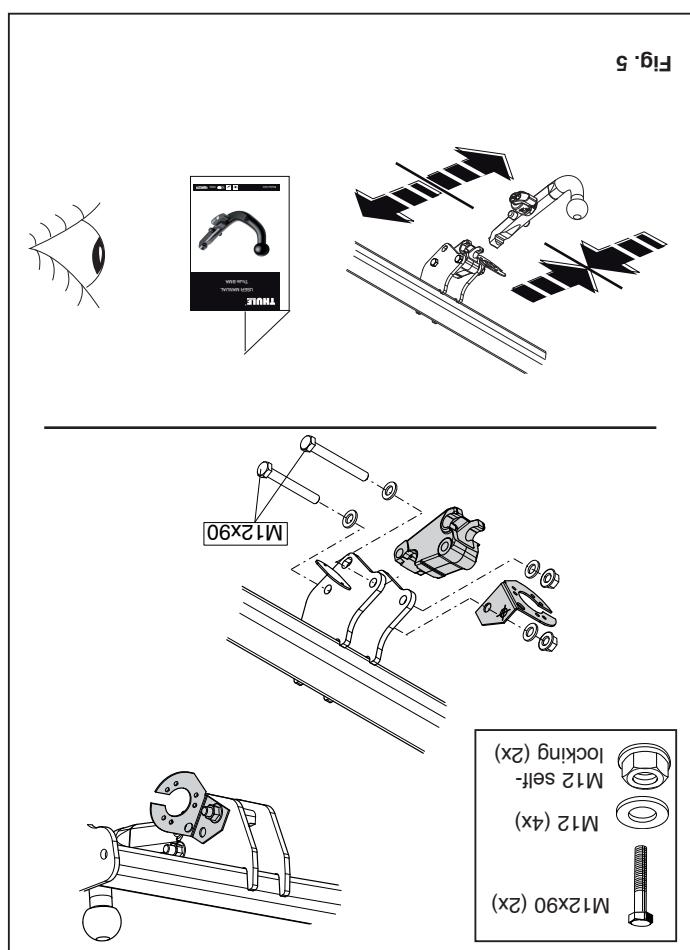

NL

MONTAGEHANDLEIDING:

1. Demonteer de laatste uitlaatdemper. Zie figuur 1.
2. Demonteer het sjoroog (L). Deze komt te vervallen.
3. Plaats de steunen A en bevestig deze op de punten B, monteer het geheel los-vast. Zie figuur 2.
4. Monteer de zijplaten C links en rechts op de punten D, E en F handvast. Zie figuur 3.
5. Zaag het aangegeven deel uit de bumper met behulp van de sjabloon. (sjabloon op buitenzijde van bumper plaatsen). Zie figuur 4.
6. Monteer het balkgedeelte tussen de zijplaten op de punten G.
7. Monteer het kogelhuis inclusief stekkerplaat. Zie figuur 5.
8. Draai alle bouten en moeren overeenkomstig tabel vast.
9. Monteer het elektrische gedeelte. (Raadpleeg montagehandleiding elektrokabelset).
10. Monteer de laatste uitlaatdemper.
11. Na gebruik dient de kogel te worden opgeborgen. Zie figuur 6.

Raadpleeg voor demontage en montage van voertuig onderdelen het werkplaats handboek.

Raadpleeg voor montage en bevestigingsmiddelen de schets.

BELANGRIJK:

- * Voor eventueel noodzakelijke aanpassing(en) "van het voertuig" dient men de dealer te raadplegen.
- * Indien op de bevestigingspunten een bitumen of anti-dreunlaag aanwezig is, dient deze verwijderd te worden.
- * Voor de max. toegestane massa, welke uw auto mag trekken, dient u uw dealer te raadplegen.
- * **Bij het boren dient men er zorg voor te dragen, dat electriciteits-, rem- en brandstofleidingen niet worden geraakt.**
- * Verwijder "indien aanwezig" de plastiek dopjes uit de puntlasmoeren.
- * Deze handleiding dient na montage bij de voertuigpapieren gevoegd te worden.
- * Thule is niet aansprakelijk voor de schade die het direct of indirect

gevolg is van onjuiste montage, daaronder begrepen gebruik van niet geschikte gereedschappen en het gebruik van andere dan de voorgeschreven montagewijze en middelen, dan wel onjuiste interpretatie van dit onderhavig montageweerschrift.

GB

FITTING INSTRUCTIONS:

1. Remove the last exhaust silencer. See figure 1.
2. Remove the securing eye (L). It will no longer be needed.
3. Position the supports A and attach them at points B, then fit the whole thing without fully tightening. See figure 2.
4. Fit the sideplates C at the left and right at points D, E and F, hand-tight. See figure 3.
5. Use the template to saw out the indicated section from the bumper. (place the template on the outside of the bumper) See figure 4.
6. Fit the member section between the sideplates at points G.
7. Fit the ball housing, including socket plate. See figure 5.
8. Tighten all nuts and bolts to the torque indicated in the table.
9. Fit the electrics. (See the fitting instructions of the electric wiring kit)
10. Fit the last exhaust silencer.
11. After use the ball should be stowed away. See figure 6.

**For dismantling and fitting the vehicle parts, see the site handbook.
For fitting instructions and attachment method, see drawing.**

NOTE:

* Should this installation process entail the cutting of the bumper – conformation MUST be obtained by the installation engineer of the customer's acceptance prior to completion. Thule Towing Systems do not accept responsibility for any matters arising as a result of this mis-communication.

* All measurements are in mm!

- * The dealer should be consulted for possible necessary adjustment(s) "of the vehicle".
- * Remove the insulating material from the contact area of the fitting points.

© 463970/20-04-2011/3

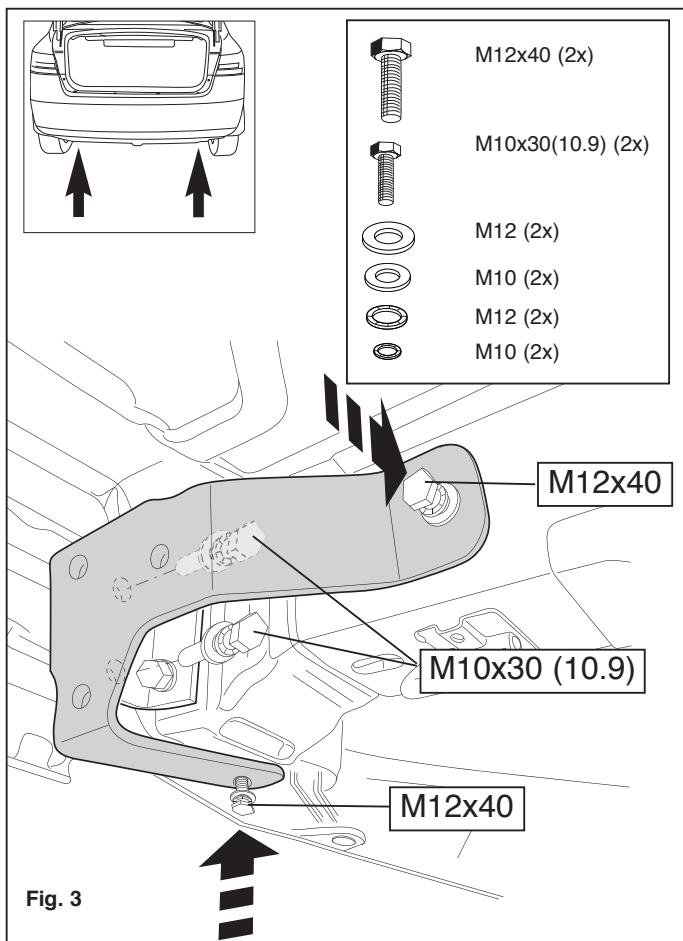


Fig. 3

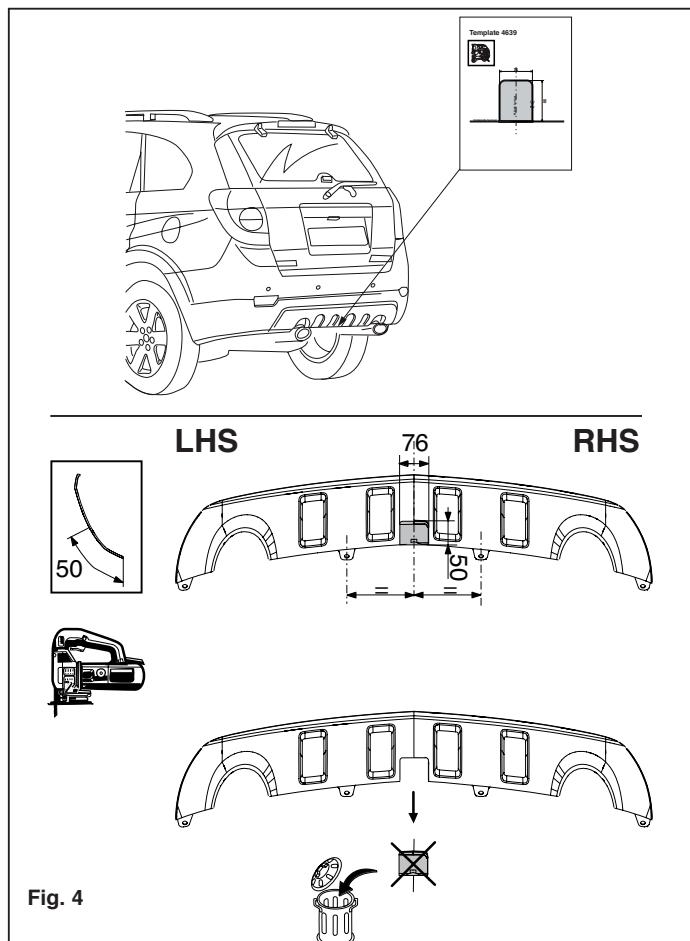


Fig. 4


© 463970/20-04-2011/12

- gabarit sur le côté extérieur du pare-chocs). Voir la figure 4.
5. Serrer la partie du pare-chocs indiquée avec le gabarit. (Placer le des points D, E et F sans serré. Voir la figure 3.)
4. Monter les plaques latérales C à gauche et à droite à l'emplacement des points D, E et F sans serré. Voir la figure 2.
3. Positioneer l'ensemble sans supports A et les fixer à l'emplacement des points B, monter les points C à l'aide de vis. Voir la figure 2.
2. Demontier l'anneau de remorquage (G). Il ne sera plus utilisé.
1. Demontier le dernier silencieux de l'échappement. Voir la figure 1.

F INSTRUCTIONS DE MONTAGE:

- hafte Interpretation der betreffenden Montageweisung.
- schreibeinen Montageweisen und Montageweisen eine fehler- die Bezeichnung von ungeeigneten Werkzeugen, andere als die vorge- einer nicht ordnungsgemäß Montageteilen, darunter fallen auch * Thule hatte nicht für Schäden, die als direkte oder indirekte Folge Sicherungsabnutzung nicht mehr garantiert ist!
- * Die Quetschmuttern müssen nach einem Spaten losen der Muttern gelben neue aufgesetzt werden, da anscheinlich die * Für das hochzulassige Zuggewicht und der erlaubte Kugeldruck schwerlmuttern.
- * Entfernen Sie "falls vorhanden", die Plastikkappen von den Punk- zen.
- * Alle Bohrspäne entfernen und gebohrte Löcher gegen Korrosion schützen.
- * Berücksichtigt werden können.
- * Vor dem Bohren prüfen, daß keine, dort eventuell vorhandene Lefüungen beschädigt werden können.
- * Vor dem Bohren prüfen, daß keine, dort eventuell vorhandene Lefüungen beschädigt werden können.
- * Im Bohrloch der Anlagefläche muß Unterbodenbeschutz, der Handler zu Rate zu ziehen.
- * Für (eine) eventuell erforderliche Anpassung(en) "des Fahrzeugs" ist den.
- * Hochalumkonservierung (Wachs) und Antirostimmateriel entfernen den.


Für die Montage und die Befestigungsmittel die Skizze zu Rate zie- hen.

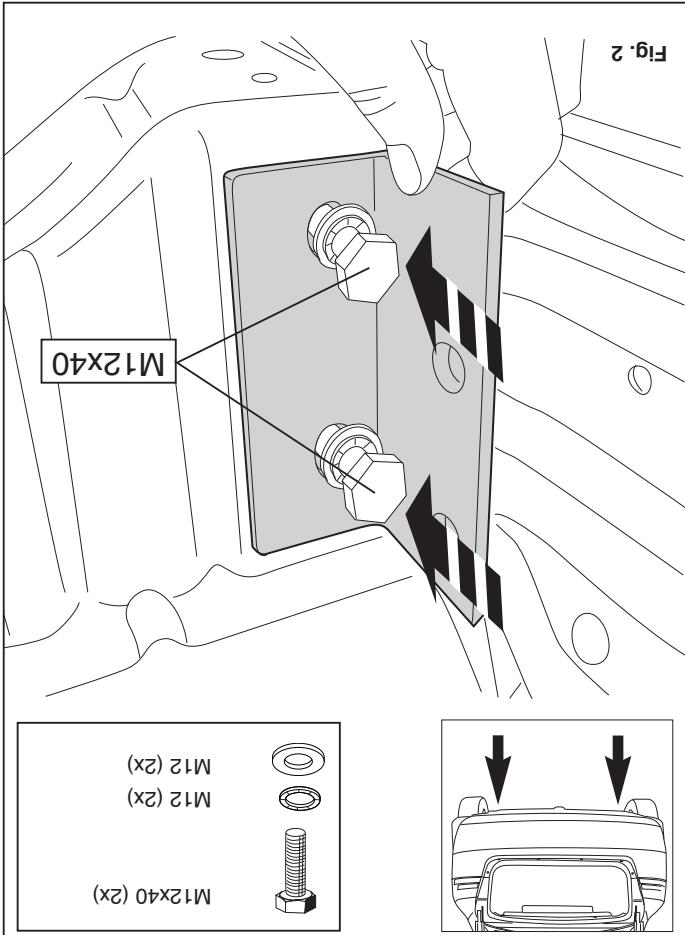

- Für die Demontage und Montage von Fahrzeugteilen das Werkstatt-Handbuch zu Rate ziehen.
6. Den hinterstein Auspuff-Schalldämpfer wieder montieren. Siehe Abbildung 11.
7. Das Kugelgehäuse einschließlich Steckdosenplatte montieren. Siehe Abbildung 5.
8. Alle Schrauben und Muttern gemäß den Angaben in der Tabelle fest- drücken.
9. Den elektrischen Teil montieren. (Siehe Montageweisung Elektrozaht.)
10. Den hinterstein Auspuff-Schalldämpfer wieder montieren. Siehe Abbildung 10.
11. Nach Gebräuch muss die Kugel aufbewahrt werden. Siehe Abbildung 11.
- Den Trägerteil zwischen die Seitenwandte montieren bei den Punkten G. Den Trägerteil zwischen die Seitenwandte montieren bei den Punkten H. Den Angriffspunkt Tell Hifte der Schablone aus der Stoßstange Schrauschnellen. (Schablone auf der Stoßstange anlegen)
5. Den Angriffspunkt Tell Hifte der Schablone aus der Stoßstange rechte Abbildung 4.
6. Den Trägerteil zwischen die Seitenwandte montieren bei den Punkten I. Den Trägerteil zwischen die Seitenwandte montieren bei den Punkten J. Den Angriffspunkt Tell Hifte der Schablone aus der Stoßstange rechte Abbildung 3.
7. Das Kugelgehäuse einschließlich Steckdosenplatte montieren. Siehe Abbildung 7.
8. Alle Schrauben und Muttern gemäß den Angaben in der Tabelle fest- drücken.
9. Den elektrischen Teil montieren. (Siehe Montageweisung Elektrozaht.)
10. Den hinterstein Auspuff-Schalldämpfer wieder montieren. Siehe Abbildung 10.
11. Nach Gebräuch muss die Kugel aufbewahrt werden. Siehe Abbildung 11.
- Den Angriffspunkt Tell Hifte der Schablone aus der Stoßstange rechte Abbildung 4.
- Den Angriffspunkt Tell Hifte der Schablone aus der Stoßstange rechte Abbildung 3.
- Den Angriffspunkt Tell Hifte der Schablone aus der Stoßstange rechte Abbildung 2.
4. Die Hinterungen Al anlegen und bei den Punkten B befestigen. Alle Schrauben müssen C links und rechts bei den Punkten D, E und F halb- abgebaut werden. Siehe Abbildung 4.
3. Die Hinterungen A anlegen und bei den Punkten B befestigen. Alle Schrauben müssen C abmontieren. Siehe Abbildung 3.
2. Die Sicherheitssose (L) abmontieren. Diese wird nicht mehr benötigt.
1. Den hinterstein Auspuff-Schalldämpfer abmontieren. Siehe Abbildung 1.

D MONTAGEWIEISUNG:

- rect interpretation of these assembly instructions.
- This fitting instruction has to be enclosed in the vehicle documents after fitting the towbar.
- * Remove (if present) the plastic caps from the spot welding nuts.
- * Remove (if present) the plastic caps from the spot welding nuts.
- * Consult your dealer for the maximum tolerance pull weight and ball hitch pressure of your vehicle.
- * Do not drill through electrical, brake- or fuel lines.
- * This fitting instruction has to be enclosed in the vehicle documents after fitting the towbar.
- * Assembly methods and means than the ones outlined, and the incor- rect use of unsuitable tools, the use of other assembly, including the use of inappropriate tools, the use of other assembly methods and means than the ones outlined, and the incor- rect interpretation of these assembly instructions.

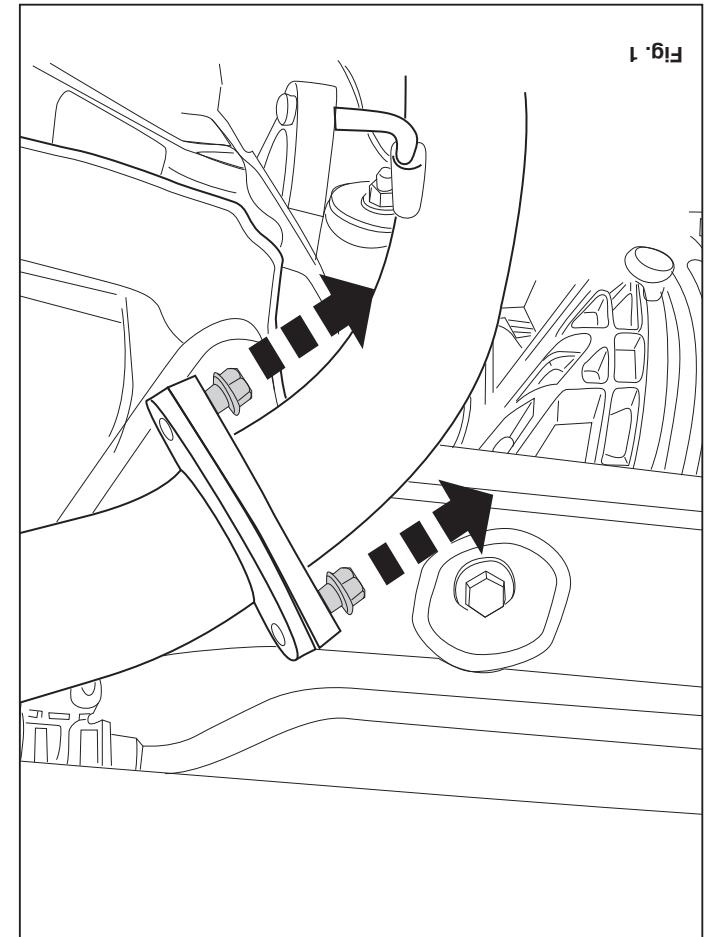

6. Monter la poutre entre les plaques latérales à l'emplacement des points G.
7. Monter le logement de la rotule y compris la prise électrique. Voir la figure 5.
8. Serrer tous les boulons et écrous conformément au tableau.
9. Monter la partie électrique. (Voir la instructions de montage du faisceau électrique).
10. Monter le dernier silencieux de l'échappement.
11. Ranger la rotule après l'usage. Voir la figure 6.

Pour le montage et le démontage des pièces du véhicule, consulter la notice du fabricant.

Consulter le croquis pour voir le montage et les moyens de fixation.

REMARQUE:

- * Pour une/des adaptations indispensables sur le véhicule, veuillez consulter le concessionnaire.
- * Enlever la couche de bitume ou d'anti-tremblement qui recouvre éventuellement les points de fixation.
- * Pour connaître le poids de traction maximum et le poids en flèche sur la rotule autorisée du véhicule, veuillez consulter votre concessionnaire.
- * **Veiller en perçant à ne pas endommager les conduites de électrique, de frein et de carburant.**
- * Retirer "si présents" les embouts en plastique des écrous de soudure par point.
- * Cette notice de montage doit être conservée à bord du véhicule après montage de l'attelage.
- * Thule décline toute responsabilité pour les dommages qui pourraient directement ou indirectement résulter d'un montage incorrect, y compris l'utilisation d'outils inappropriés et l'utilisation d'un mode d'emploi et de moyens autres que ceux prescrits, ou bien résulter d'une interprétation inexacte des présentes instructions de montage.

S

MONTERINGSANVISNINGAR:

1. Demontera avgasrörets bakersta dämpare. Se figur 1.
2. Demontera surfästet (L). Denna förfaller.
3. Placer stöden A och fäst dem vid punkterna B, fäst sedan det hela utan att dra åt ordentligt. Se figur 2.
4. Montera sidoplattorna C till höger och vänster så att den pekar mot D, E och F, hårt dragen. Se figur 3.
5. Såga ut den angivna delen ur stötfångaren med hjälp av schablonen. (placera schablonen mot stötfångarens utsida). Se figur 4.
6. Montera balkdelen mellan sidoplattorna vid punkterna G.
7. Montera kulhuset inklusive kontaktplattan. Se figur 5.
8. Momentdrag alla skruvar och muttrar enligt tabellen.
9. Montera den elektriska delen. (Se monterings anvisningar elkabel-sats).
10. Montera avgasrörets bakersta dämpare.
11. Efter användning ska kulan packas undan. Se figur 6.

Se verkstadshandboken för demontering och montering av fordonets delar.

Se skissen för montering och monteringsmaterial.

OBS:

- * Kontakta återförsäljaren om fordonet eventuellt bör modifieras.
- * Om det finns ett bitumen- eller stötdämpande lager vid kontaktytor skall detta avlägsnas.
- * Kontakta din återförsäljare för ditt fordons max. dragvikt och tillåtna kultryck.
- * **Vid borrhing skall man se till att elektrisk-, broms- og brænsleledningarna inte skadas.**
- * Avlägsna de små plastlocken - om dessa finns - från punktsvetsmuttrarna.
- * Efter att draget är monterat, placera monteringsanvisningen tillsammans med bilens övriga dokument.
- * Thule är inte ansvariga för skada som orsakats direkt eller indirekt av

© 463970/20-04-2011/5

- * A jármí által maximálisan vontatható megengedett teher mértékérőEl tájékozódunk kereskedőEnknél.
- * **Fúrás során ügyeljünk arra, hogy elkerüljük az elektromos, a fék- és az üzemanyag-vezetékeket.**
- * Amennyiben ponthegesztéssel rögzített anyákkal találkozunk, vegyük le róluk a miliányat sapkát.
- * A felszerelés után az útmutatót CErizzük a gépjármí papírjaival együtt.
- * A Thule nem vállal felelősséget a nem megfelelő szerelésből közvetlen vagy közvetett módon következő károkért. Ez vonatkozik a nem megfelelő szerszámok használatára, a leírtaktól eltérő módszerek és eszközök alkalmazására, valamint a szerelési útmutató téves értelmezésére.

RUS РУКОВОДСТВО ДЛЯ МОНТАЖА:

1. Снять последний глушитель выхлопа. См. рисунок 1.
2. Снять боксировочное ухо (л.). Эта деталь больше не понадобится.
3. Поставить кронштейны А и прикрепить их в точках В, закрепив не до конца. См. рисунок 2.
4. Установить боковые панели С слева и справа в точках D, E и F, слегка закрепив ее. См. рисунок 3.
5. Выпилить указанную часть из бампера при помощи шаблона. (Нанести шаблон на наружную сторону бампера.) См. рисунок 4.
6. Установить секцию бруса между боковыми панелями в точках G.
7. Установить корпус с шаром, вместе со штепельной платой. См. рисунок 5.
8. Затянуть все болты и гайки в соответствии со значениями, указанными в таблице.
9. Установить электрическую часть. (Смотрите руководство по эксплуатации комплекта проводов).
10. Установить последний глушитель выхлопа.
11. "После использования шар следует спрятать. См. рисунок 6.

Для инструкций по снятию и установке деталей автомобиля, обращайтесь к руководству для работников гаражей.

Информацию о монтаже и средствах крепления вы найдете в схеме.

ВНИМАНИЕ:

- * Если потребуются изменения конструкции транспортного средства, следует посоветоваться с дилером автомобиля.
- * Если в точках прикрепления имеется слой битума или противошумовой материал, его следует удалить.
- * Сведения о максимально допустимой массе буксируемого прицепа Вы можете получить у дилера автомобиля.
- * При сверлении следите за тем, чтобы не задеть электропроводку и линии тормозной цепи и подачи горючего.
- * Удалите (если они имеются) пластмассовые затычки из приваренных гаек.
- * После монтажа крюка следует хранить настоящее руководство в комплекте с технической документацией автомобиля.
- * Фирма Thule не отвечает за ущерб, являющийся прямым или косвенным следствием неправильного монтажа, в том числе использования неподходящих инструментов и применения иного способа монтажа или других средств, чем предписано в инструкции, либо неправильного истолкования настоящей инструкции по монтажу.

© 463970/20-04-2011/10

que quitarla.

- * Consulte a su concesionario para el peso máximo de tracción y la presión de la bola admitida de su vehículo.
- * **No agujerear cable de eléctrico, tubos de freno o gasolina"**
- * Retirar, si presentes, los capuchones de plástico de las tuercas de soldadura por punto.
- * Guarde estas instrucciones junto a la documentación del vehículo después del montaje del enganche.
- * Thule no se responsabiliza por daños causados, directa o indirectamente, por un montaje incorrecto, incluyendo el uso de herramientas inadecuadas, por el uso de métodos de montaje y medios distintos a los indicados y por la interpretación incorrecta de estas instrucciones de montaje.

ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO:

1. Smontare il silenziatore più esterno del tubo di scarico. Vedi figura 1.
2. Smontare l'anello di trazione (SX). Questo pezzo non dovrà più essere montato.
3. Posizionare i sostegni A e fissarli manualmente in corrispondenza dei punti B. Vedi figura 2.
4. Montare manualmente i pannelli laterali C a destra e a sinistra in corrispondenza dei punti D, E ed F. Vedi figura 3.
5. Con l'aiuto della sagoma, segare via dal paraurti la parte indicata. (posizionare la sagoma sul lato esterno del paraurti). Vedi figura 4.
6. Montare la traversa fra i pannelli laterali dei punti G.
7. Montare l'alloggiamento della sfera, completa di portapresa. Vedi figura 5.
8. Serrare tutti i dadi e bulloni alle coppie di serraggio indicate in tabella.
9. Montare la parte elettrica. (Vedi istruzione per il montaggio di set di cavi elettrici).
10. Montare il silenziatore più esterno del tubo di scarico.
11. Dopo l'uso riporre la sfera. Vedi figura 6.

Per lo smontaggio ed il montaggio dei componenti del veicolo con-

sultare il manuale tecnico dell'officina.

Consultare il disegno per il montaggio ed i dispositivi di fissaggio.

N.B.:

- * Per eventuali necessari adattamenti "del veicolo" si consiglia di consultare il fornitore.
- * Rimuovere lo strato di materiale isolante dai punti d'attacco.
- * Per il peso complessivo trainabile della Vostra vettura, consultate il Vostro rivenditore autorizzato.
- * **Praticando i fori, prestare attenzione a non danneggiare i cavi elettrici, i cavi del freno e i condotti del carburante.**
- * Rimuovere, se presenti, i coperchietti in plastica dai dadi di saldatura per punto.
- * Questa istruzione di montaggio deve essere allegata ai documenti del veicolo dopo l'installazione del gancio.
- * Thule non può essere ritenuta responsabile per eventuali danni direttamente o indirettamente dovuti ad un errato montaggio, intendendo con ciò anche l'uso di attrezzi non idonei e l'uso di metodi e mezzi di montaggio diversi da quelli prescritti, nonché all'errata interpretazione delle seguenti istruzioni di montaggio.

PL INSTRUKCJA MONTAŻU:

1. Zdemontować ostatni tłumik rury wydechowej. Patrz rysunek 1.
2. Zdemontować pierścienie? holowniczy (L). Tego nie będzie się ponownie używać.
3. Umieścić wsporniki A i umocować je w punktach B, lekko przymocować całość. Patrz rysunek 2.
4. Zamontować panele boczne C po lewej i po prawej stronie w miejscu punktów D, E i F, bez przykręcania. Patrz rysunek 3.
5. Wypiąć wskazany odcinek zderzaka korzystając z szablonu. (szablon umieścić na zewnętrznej stronie zderzaka stronie zderzaka). Patrz rysunek 4.
6. Zamontować odcinek poprzecznicy pomiędzy płytami bocznymi w miejscu punktów G.
7. Zamontować obudowę kuli wraz z płytą z gniazdem wtykowym. Patrz rysunek 5.

© 463970/20-04-2011/7

8. Dokręcić wszystkie śruby i nakrętki zgodnie z tabelą.
9. Zamontować część elektryczną. (Patrz instrukcja montażu zestawu elektrycznego),
10. Zamontować ostatni tłumik rury wydechowej.
11. Po użyciu kulę należy schować. Patrz rysunek 6..

Co do montażu i montowania części pojazdu zapoznać się z podręcznikiem warsztatowym.

Co do montażu i środków montażowych zapoznać się ze schematem.

Wskazówki:

- Po przejechaniu 1000 km dokręcić wszystkie elementy skręcane.
- Podczas ewentualnych odwierków upewnić się czy w pobliżu nie znajdują się przewody instalacji elektrycznej, przewody hydrauliczne lub przewody paliwowe.
- Wszystkie ubytki powłoki lakierniczej zabezpieczyć przed korozją.
- Należy wyjąć ewentualne plastikowe zaślepki w punktach przyspawanych nakrętek.
- Stosować nakrętki oraz śruby gatunkowe dostarczone w komplecie.
- Utrzymywać kulę w czystości, oraz pamiętać o regularnym jej smarowaniu.
- Hak holowniczy zarejestrować w stacji diagnostycznej.

Zastosowanie się do powyższych wskazań gwarantuje Państwu bezpieczeństwo, niezawodność i sprawność naszego wyrobu przez cały okres jego użytkowania.

- * Firma Thule nie ponosi odpowiedzialności za straty poniesione pośrednio lub bezpośrednio na skutek niewłaściwego montażu, w tym użycia niewłaściwych narzędzi i sposobów montażu niezgodnych z instrukcją, oraz niezastosowanie się do treści instrukcji.

SF ASENNUSOHJEET:

1. Irrota takimmainen pakoputken äänenvaimennin. Ks. kuva 1.
2. Irrota varmistusrengas (L). Tätä ei enää tarvita.

3. Aseta kannattimet A ja kiinnitä ne kohtiin B, kiinnitä ne kaikki löyhästi. Ks. kuva 2.
4. Kiinnitä sivulevyt C vasemmalle ja oikealle kohtiin D, E ja F. Ks. kuva 3.
5. Sahaa merkitty osa puskurista sablonin avulla. (aseta sabloni puskuriin ulko). Ks. kuva 4.
6. Kiinnitä palkkiosa sivulevyjen väliin ne kohtiin G.
7. Kiinnitä kuulakotelot sekä pistorasialevy. Ks. kuva 5.
8. Kiristä kaikki pulit ja mutterit taulukon mukaisesti.
9. Kiinnitä sähköosat. (Ks. asennusohjeet sähkökaapelisarjan).
10. Kiinnitä takimmainen pakoputken äänenvaimennin.
11. Käytön jälkeen kuula on laitettava säilöön. Ks. kuva 6.

Ajoneuvon osien purkamis- ja asennusohjeet, ks. työpaikalla käytetty käsikirja.

Asennus- ja kiinnitysopheet, ks. piirros.

TÄRKEÄÄ:

- * "Ajonevoa" koskevasta mahdollisesta tarpeellisesta sovellutuksesta/ sovellutuksista on kysyttävä neuvoa jälleenmyyjältä.
- * Mikäli kiinnityskohdissa on bitumi- tai tärinänestokerros, se on poistettava.
- * Auton vetämää sallittua enimmäiskuormitusta on tiedusteltava jälleenmyyjältä.
- * **Porattaessa on huolehdittava siitä, että ei jouduta kosketuksiin sähkö-, jarru- tai polttoainejohtojen kanssa.**
- * Poista, "mikäli olemassa", pistehitsausmuttereiden muovisuojukset.
- * Nämä asennusohjeet on asennuksen jälkeen säilytettävä yhdessä ajo-neuvoo koskevien papereiden kanssa.
- * Thule ei ole vastuussa vioittumisesta, joka on suoraan tai epäsuorana aiheutunut väärästä asennuksesta samoin kuin sopimattomien työkalujen käytöstä, muiden kuin ohjeissa mainittujen asennusmenetelmien tai välineiden käytöstä sekä kyseisten asennusohjeiden väärinkäytästä.

© 463970/20-04-2011/8

Template 4639

