



Fitting instructions


Make: VW








Touareg; 2002->

Type: 4691


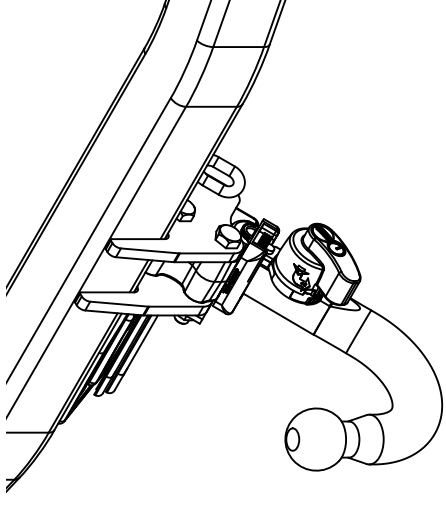


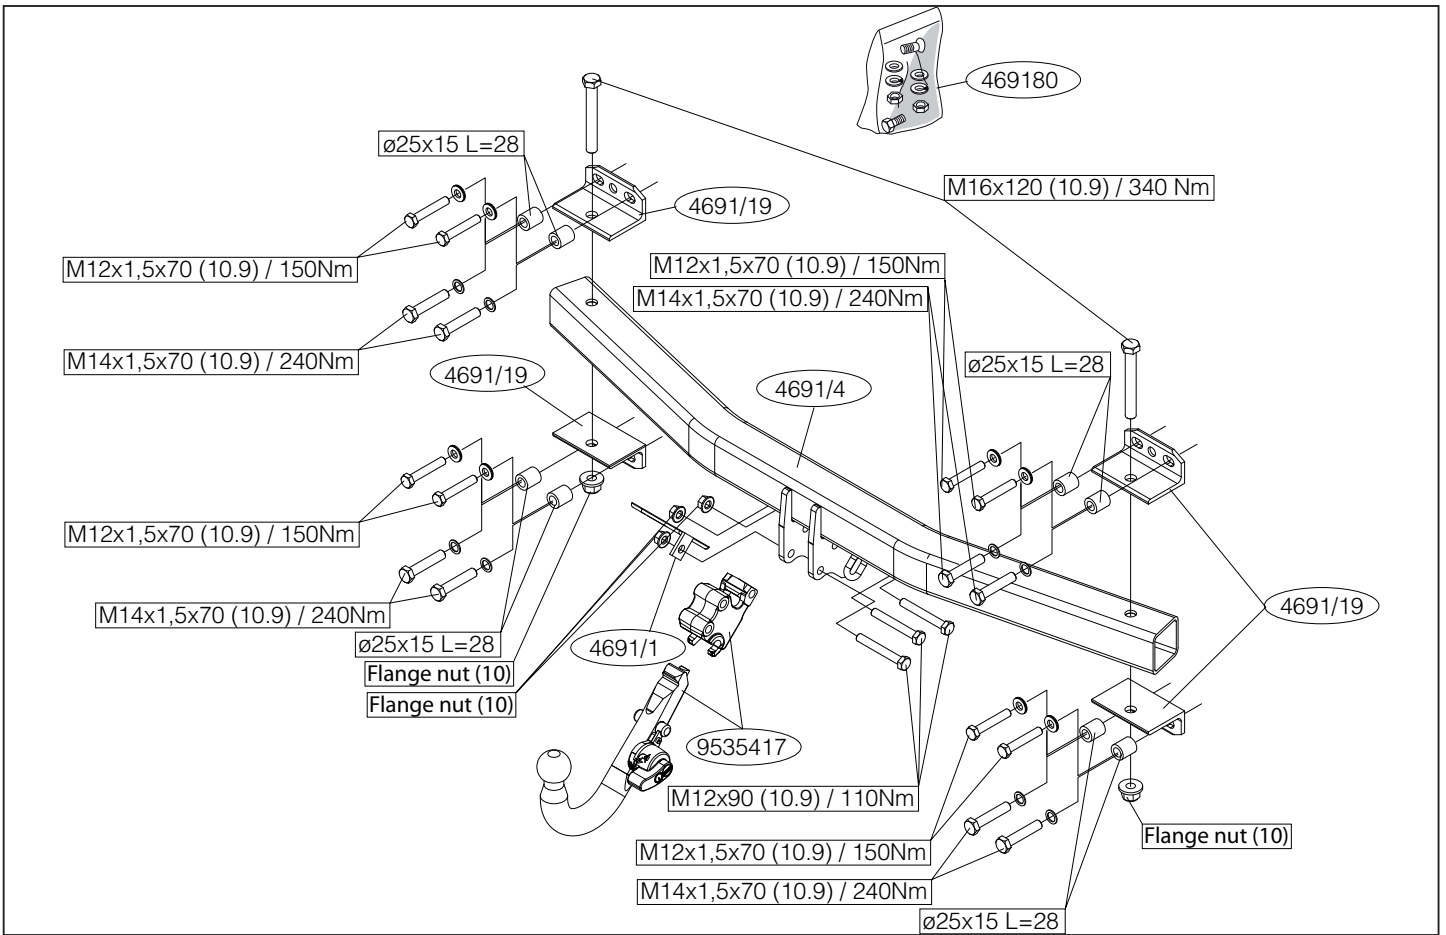

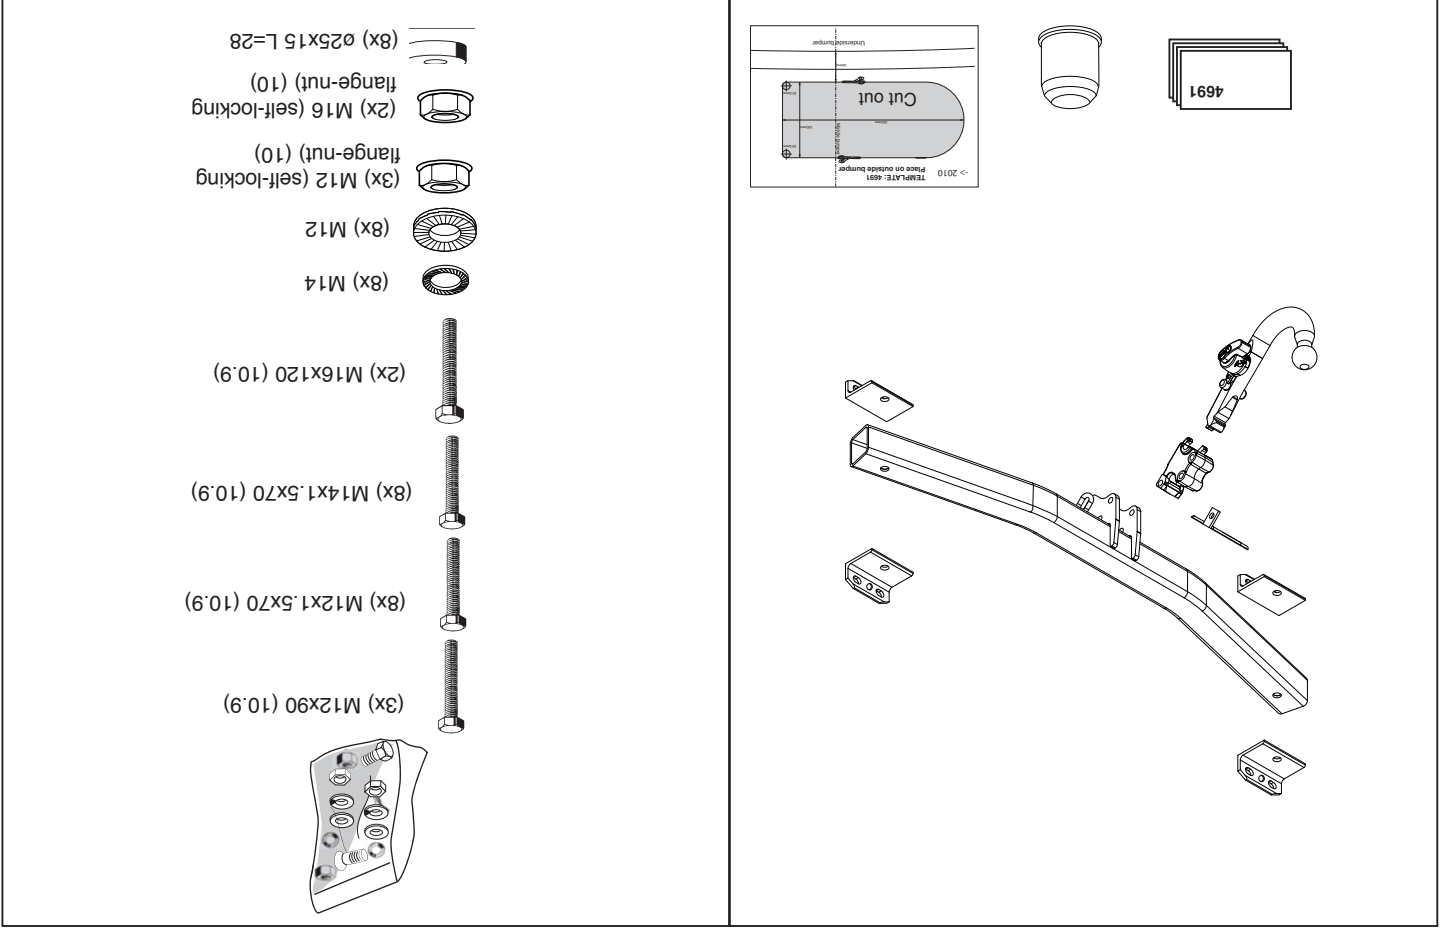

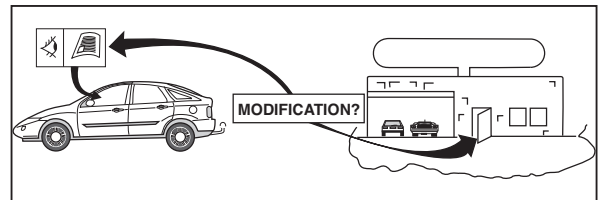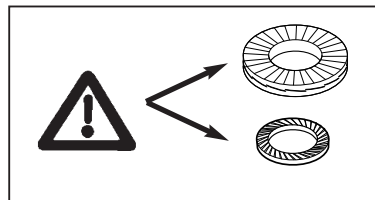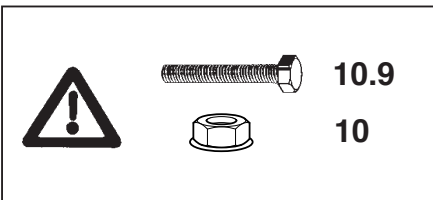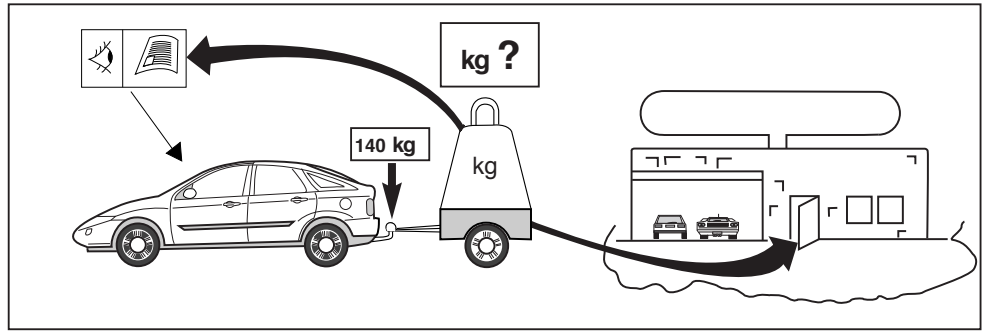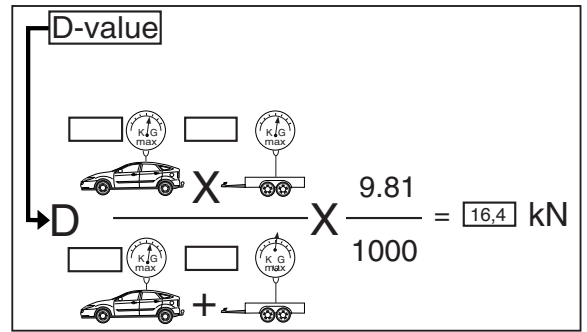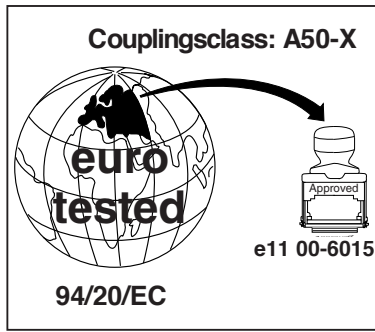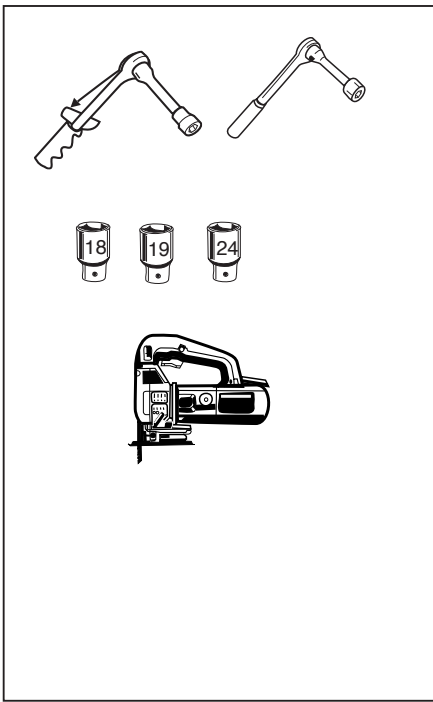






© 469170/15-11-2011MN/3

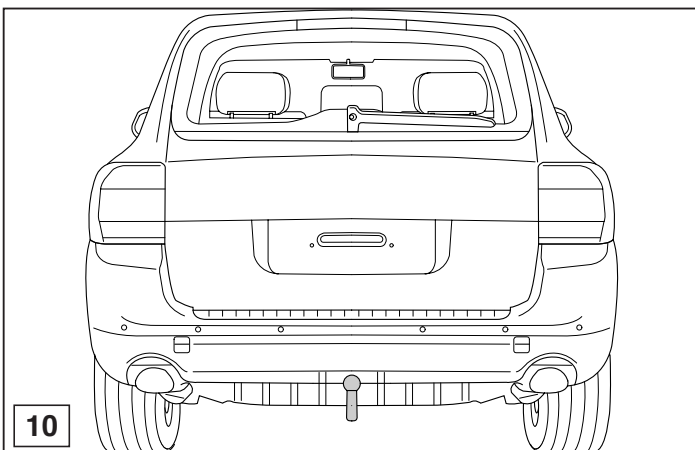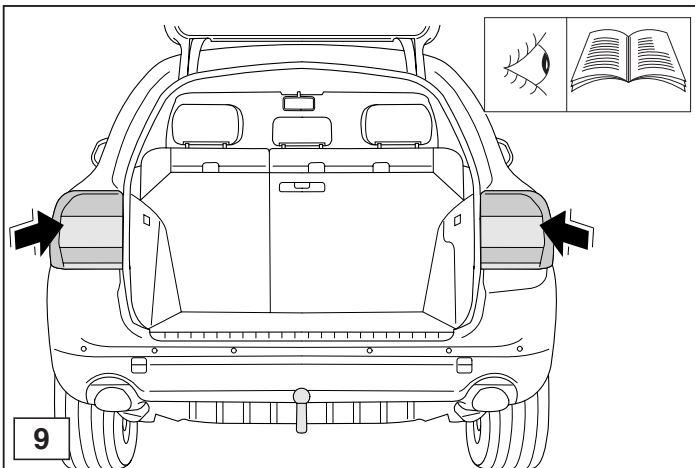


© 469170/15-11-2011MN/8





* Die für das Fahrzeug zugelassene Anhängelast ist den Fahrzeug Unterlagen zu entnehmen. Bei Änderungen des Fahrzeuggewichtes muß die höchstzulässige Anhängelast gegebenenfalls aus dem D-Wert nachgerechnet werden.
 * Elektrische Anlage gemäß StVZO anbringen.
 * Auskunft hierzu kann Ihr Fachhändler oder der TÜV geben.

HINWEISE:

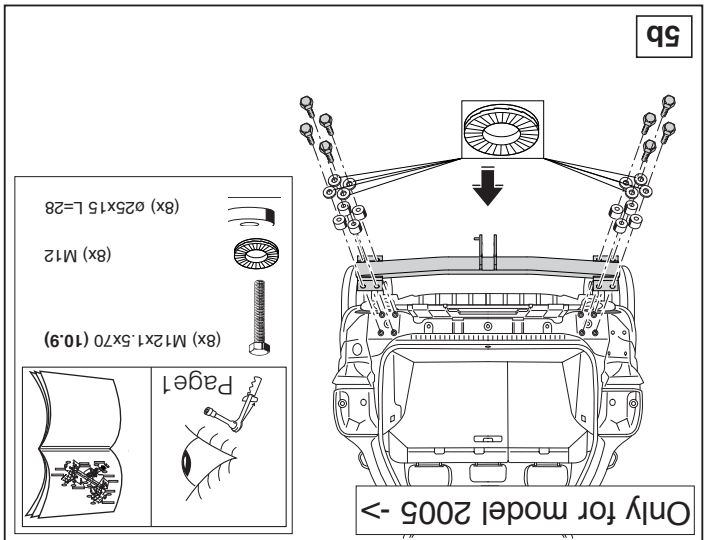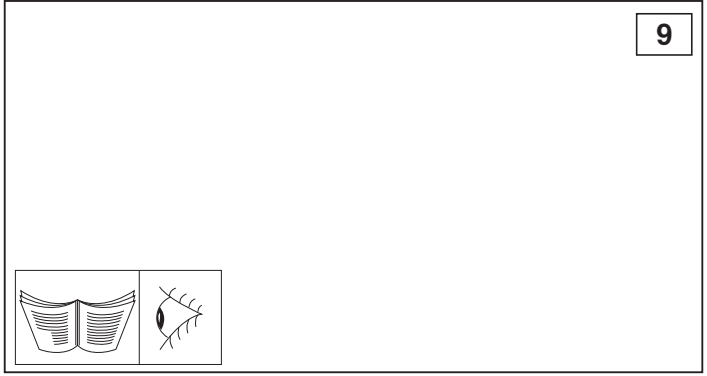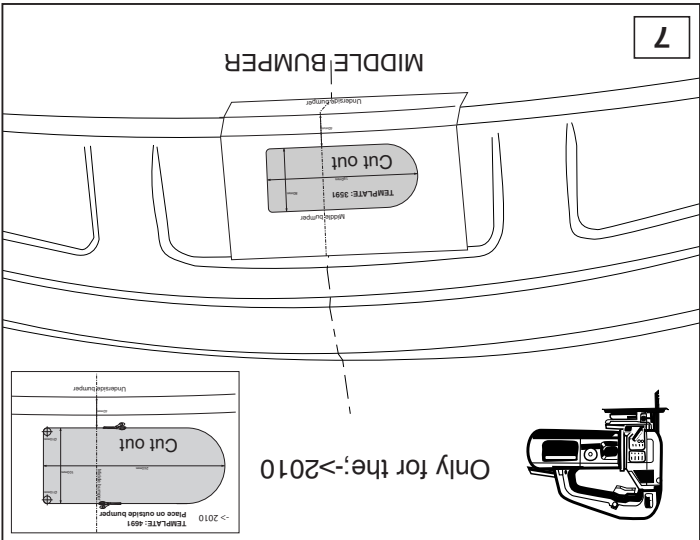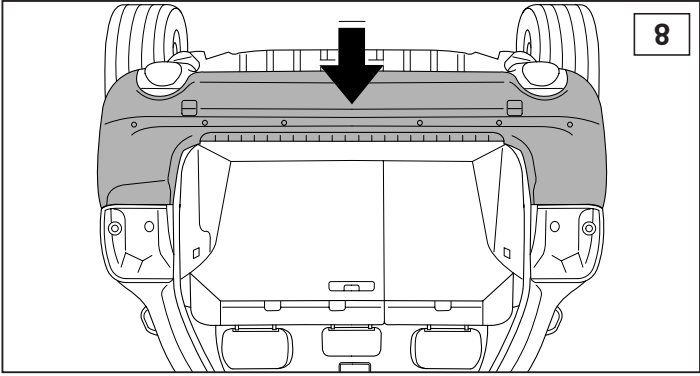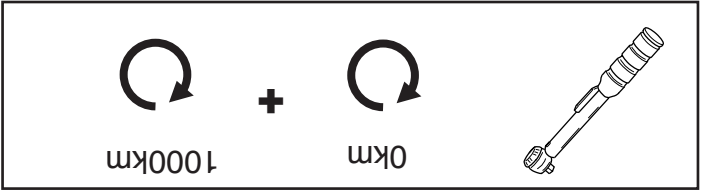

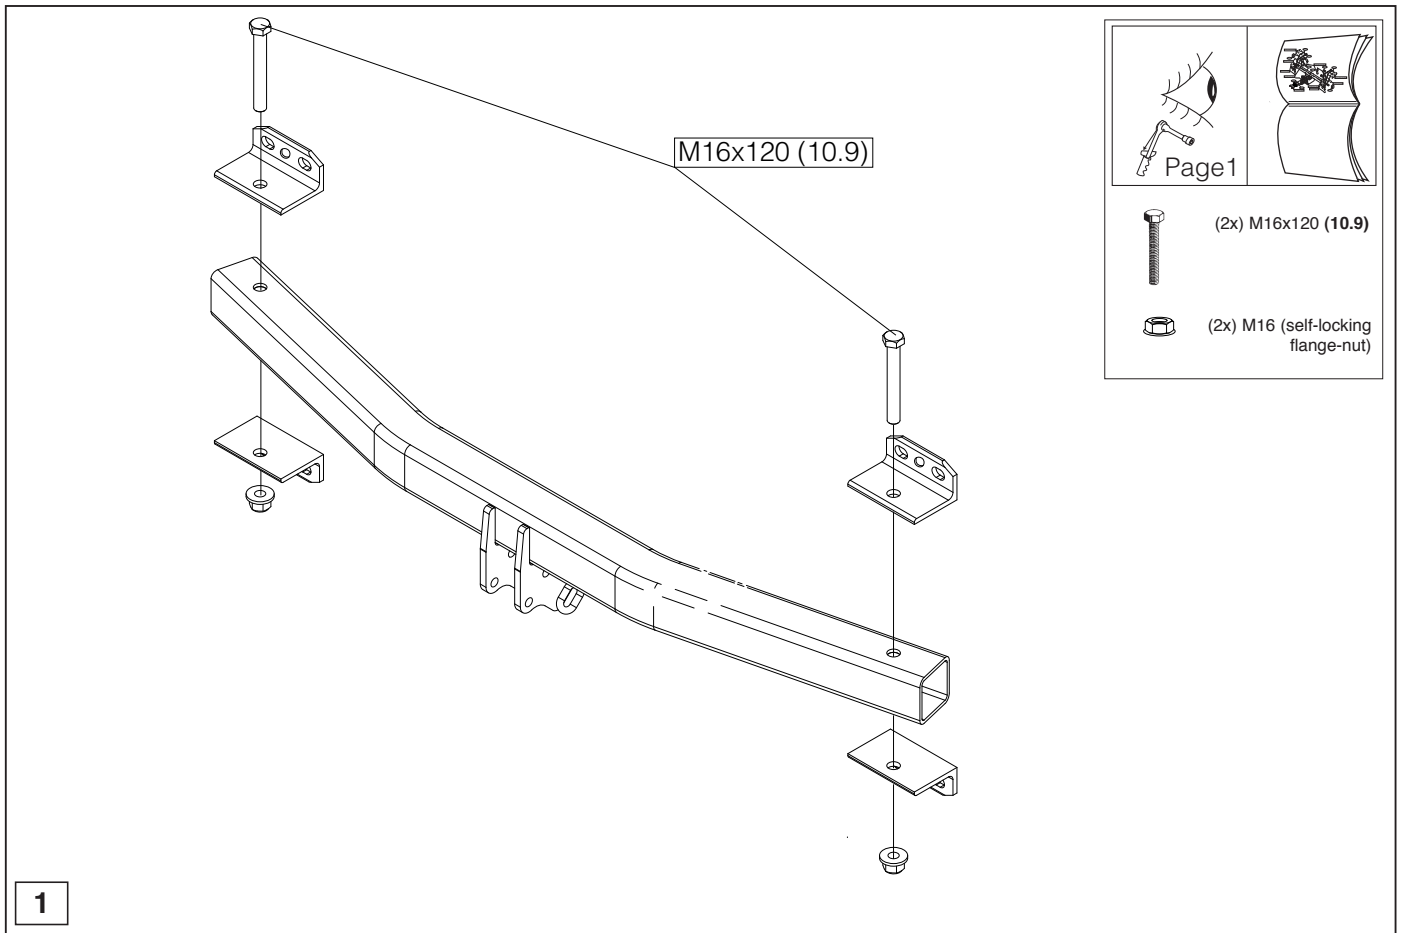

© 469170/15-11-2011MN/5

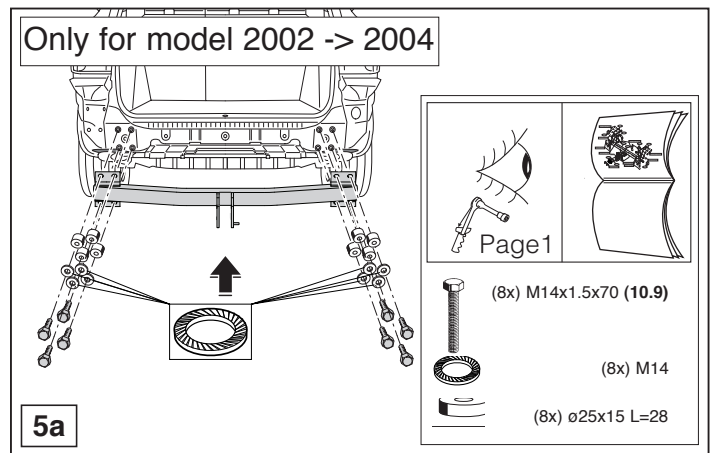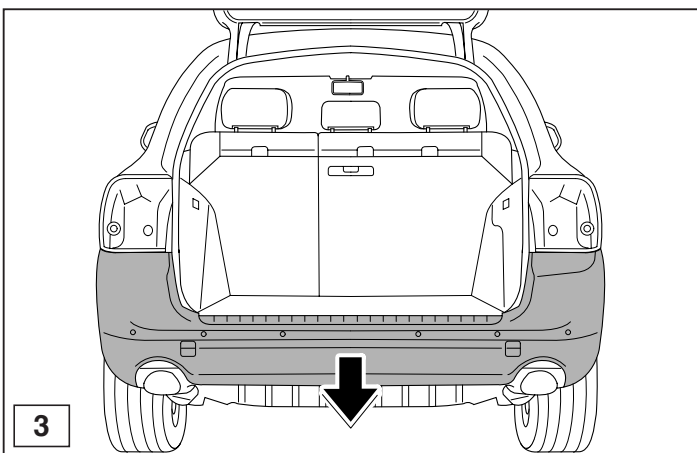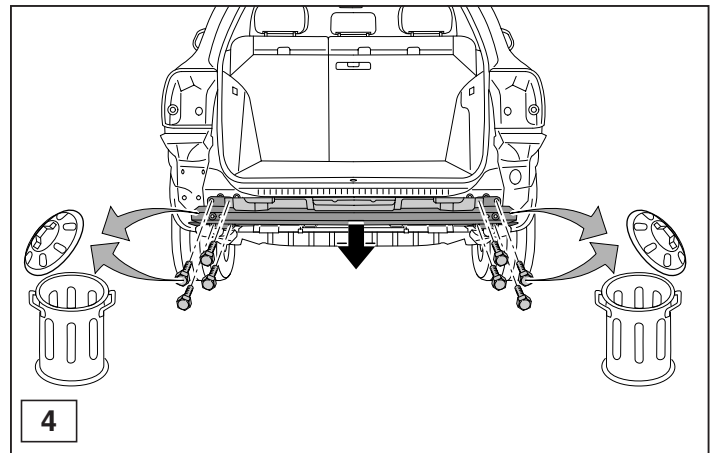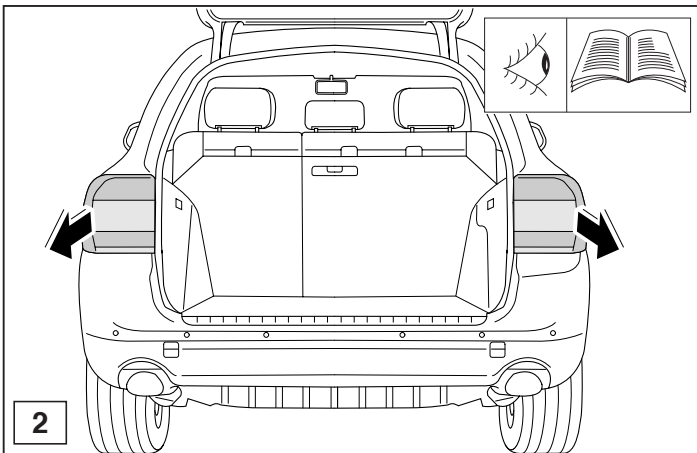

© 469170/15-11-2011MN/6

TEMPLATE: 4691

Place on outside bumper

Only for the;->2010

