

ПОРЯДОК МОНТАЖА


1. Снять задний бампер.
2. Снять отбойный брус автомобиля.
3. Вставить пластины в кронштейны ТСУ автомобиля и закрепить с помощью 4 болтов М12х1,25х45, увеличенных и пружинных шайб следующим образом:
XC60: отверстия А1 и А2
XC70: отверстия В1 и В2
4. Установить балку в отверстия «С» с помощью 2 болтов М12х1,25х45 и гаек и в отверстия «D» с помощью 2 болтов М12х1,25х45 и пружинных шайб.
5. Установить Шар и подрозетник на балку в отверстия «F», посредством 2 болтов М12х1,25х75, гаек и плоских шайб.
 1. После этого необходимо все элементы крепления затянуть с моментом: М10 = 50 Nm; М12 = 79 Nm.
 2. Выполнить электромонтаж сигнализации.
 3. Установку ТСУ рекомендуется производить только специалистами в автосервисах.

ООО «Бозал-Автофлекс»
 462800, Россия, Оренбургская обл.,
 п. Новоорск, ул. Шоссейная 18
 Тел.: (35363) 7-05-06
 Тел./факс: (35363) 7-13-20
 (495) 799-13-46
www.bosal-autoflex.ru
www.bosal.com
info@bosal-autoflex.ru



Коробка упаковочная	
Болт М12х1,75х45	8 шт.
Болт М12х1,25х75	2 шт.
Гайка М12х1,25 с/контр.	2 шт.
Шайба 12 (пруж.)	6 шт.
Гайка М12х1,75 с/контр.	2 шт.
Шайба 12	6 шт.
Шайба 12(увелич.)	4 шт.
Шар VН 8188	1 шт.
Подрозетник БАФ 0168	1 шт.
Защитный колпачок	1 шт.
Инструкция по монтажу	1 шт.

Схема выреза бампера.

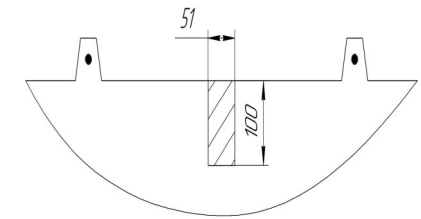

Комплектность изделия	
Балка ТСУ	1 шт.
Коробка упаковочная	1 шт.
Упаковка полиэтиленовая	1 шт.

Момент затяжки	
М6	9,5 Nm
М8	23 Nm
М10	46 Nm
М12	79 Nm
М14	125 Nm
М16	195 Nm
М10х1,25	49 Nm
М12х1,25	87 Nm
М12х1,5	83 Nm

Штамп ОТК

Дата изготовления

СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УСТАНОВКЕ

ТСУ установлено на автомобиль:		
Модель.....		VIN
Мы, как установщики ТСУ на данное транспортное средство подтверждаем, что точки крепления установки ТСУ на кузове автомобиля, а также процесс установки отвечают требованиям схемы монтажа, указанной в данной инструкции по монтажу.		
М.П	Дата установки	Подпись

**Инструкция
по монтажу
тягово-сцепного
устройства
шарового типа**

7011 A
Volvo Wagon XC-70




2008 ⇨



ТОВАР СЕРТИФИЦИРОВАН



2400
кг.



1500
кг.



75
кг.




Вес нетто
16,34
кг.

D

9,05
кН.



**Bosal Autoflex
Russia
BAR 28**

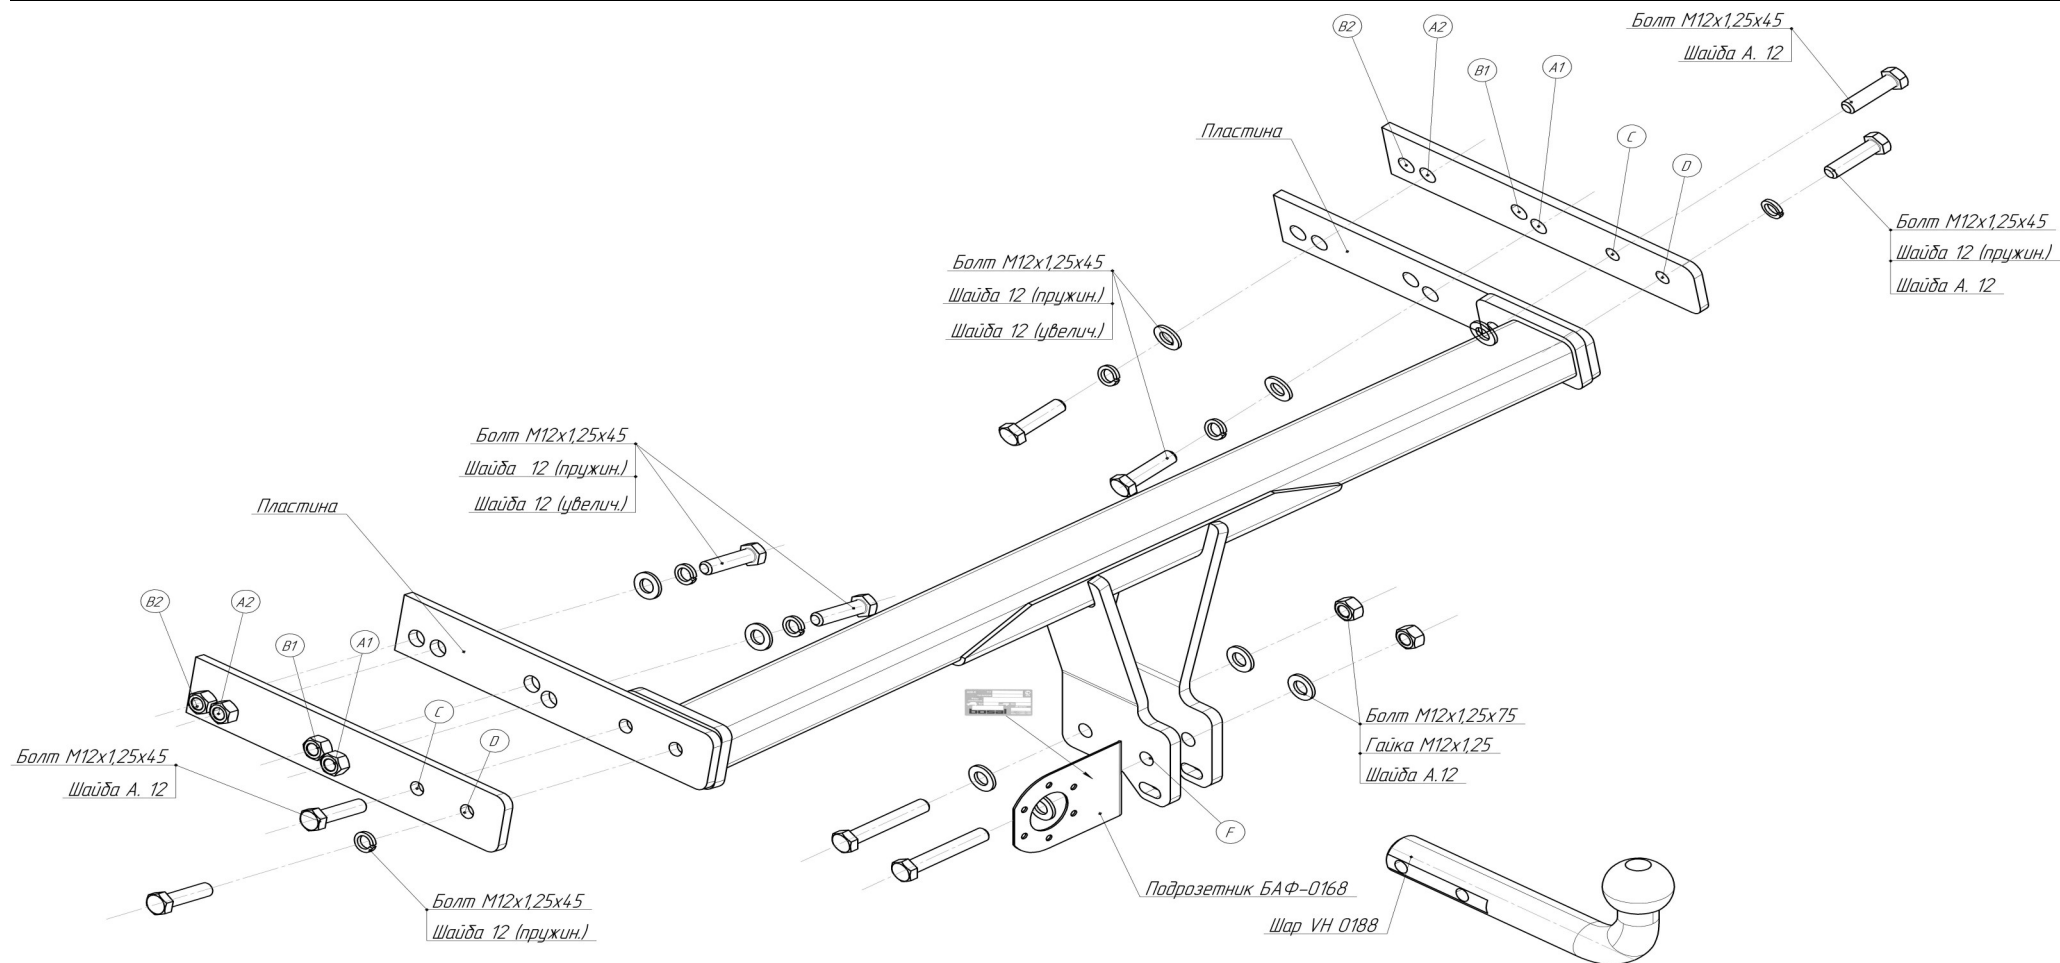

bosal